


Montering av GBD pallställ serie PN

Max höjd 6m

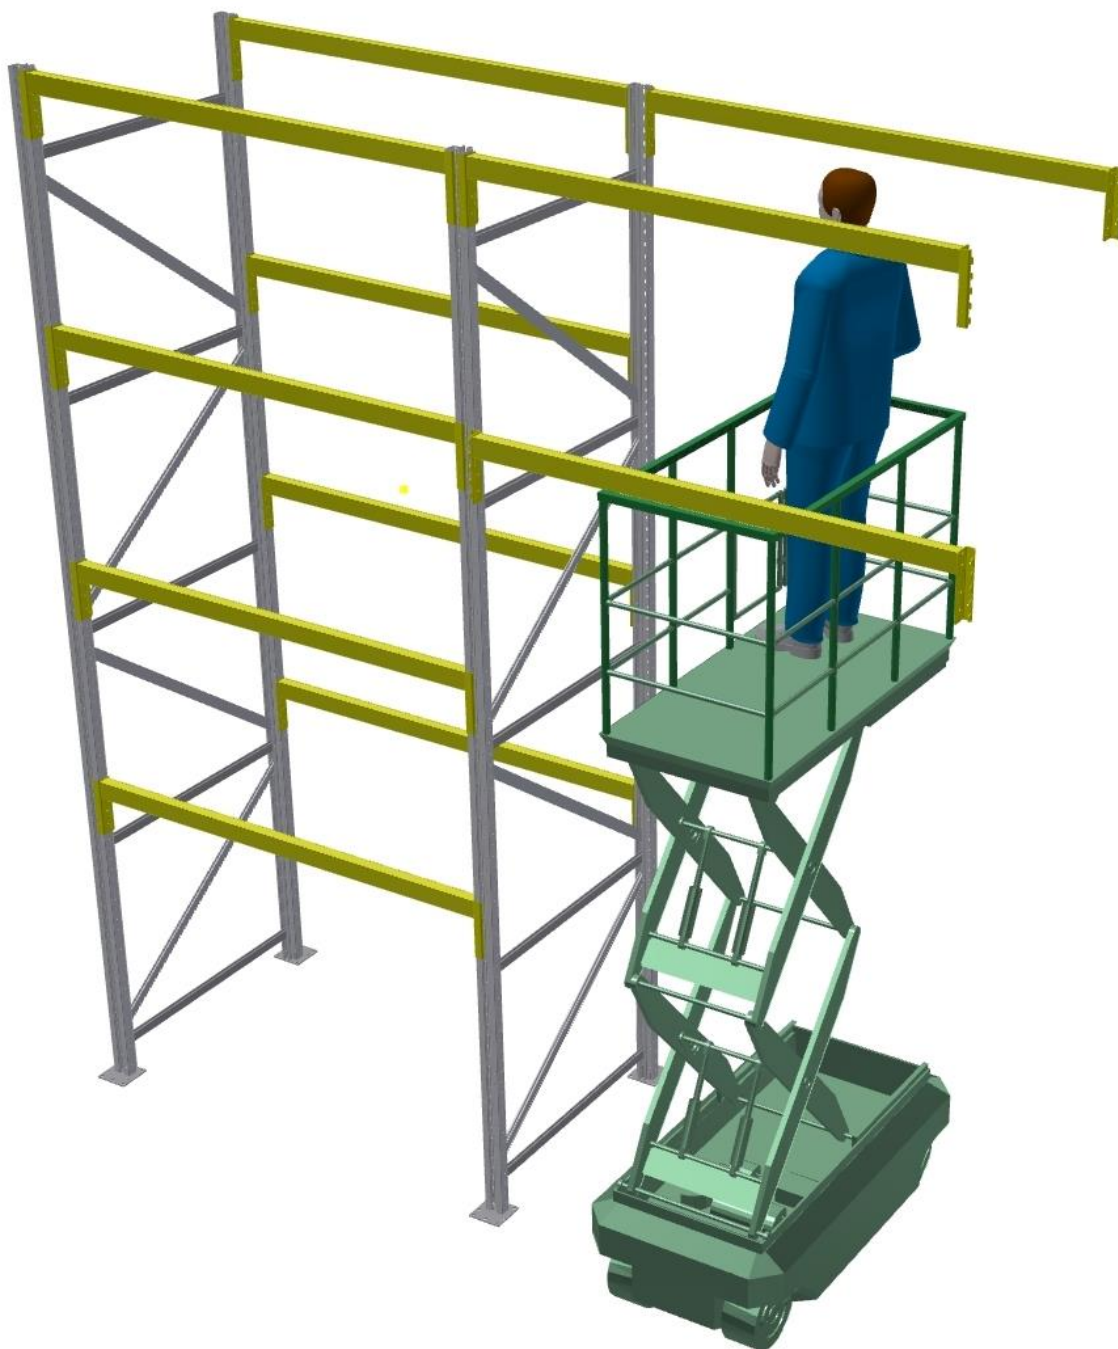

**Denna instruktion är endast en grundläggande vägledning.
För övrig utrustning hänvisar vi till övriga manualer**

Krav på resurser

- Minst 2st montörer med erfarenhet av pallställ eller liknande konstruktioner
Vid montage av högre höjd gärna 3st montörer
Montörerna skall ha behörighet att använda saxliftar och truckar enligt gällande krav samt erhålla tillstånd på arbetsstället
- 2st saxliftar med kapacitet att lyfta 2man + minst 200kg
- 2st gummiklubbor
- Måttband 5m
- Vattenpass
- Betongbormaskin + 10mm borr med minst 150mm kapacitet
- Mutterdragare med minst 600Nm kapacitet
Exempelvis HILTI SIW 9-A22 3/4"
- Betongdammsugare



Checklista Säkerhet

- ☐ I första hand skall arbetsställets säkerhets rutiner följas.
- ☐ Kontrollera vilka ytterligare säkerhetskrav som kan vara nödvändiga. Exempelvis SSG Entre, Trucktillstånd, Heta arbeten, säkerhetsvakt mm, mm
- ☐ Säkerställ att arbetsområdet är fritt från obehörig personal samt fordonstrafik. Om möjligt skall området spärras av.
- ☐ Räkna med en säkerhetszon runt platsen som motsvarar minst den höjd som pallstället kommer ha.
- ☐ Säkra området från eventuella risker gällande Elsäkerhet, kemikalier och maskiner.
- ☐ Traverser och telfrar skall säkras att de inte kan användas i samma område
- ☐ Vid slutfört montage skall pallstället besiktas av behörig person enligt standard EN 15635



Montering pallställ

Markera upp golvet var pallstället skall monteras.




Därefter kan en pallställs gavel resas manuellt med hjälp av 2 personer.

Är gavlarna mer än 4 meter kan det vara bra att vara 3 personer.


Alternativt lyfta gavlarna med en truck.



När gavel står upprätt så är detta ett mycket ostabilt läge.
Fäst 1 bärbalk i önskad höjd och säkra med låspinne!

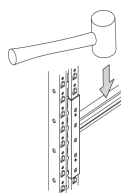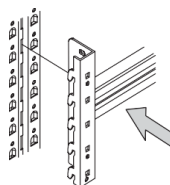


I detta läge skall nästa gavel vara förberedd att kopplas på

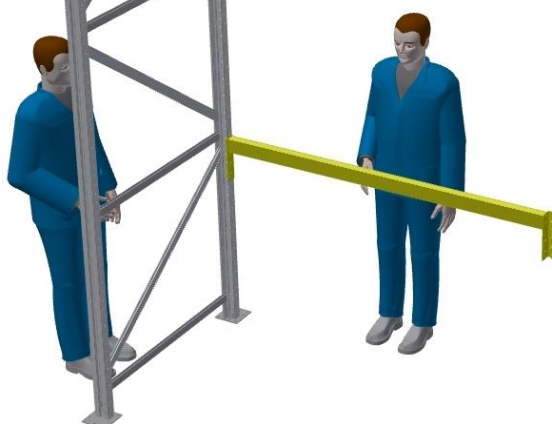

Montering pallställ

Koppla försiktigt på bärbalk i gavel nr 2 och slå fast den med gummiklubba.



Säkra bärbalken med låspinnar.

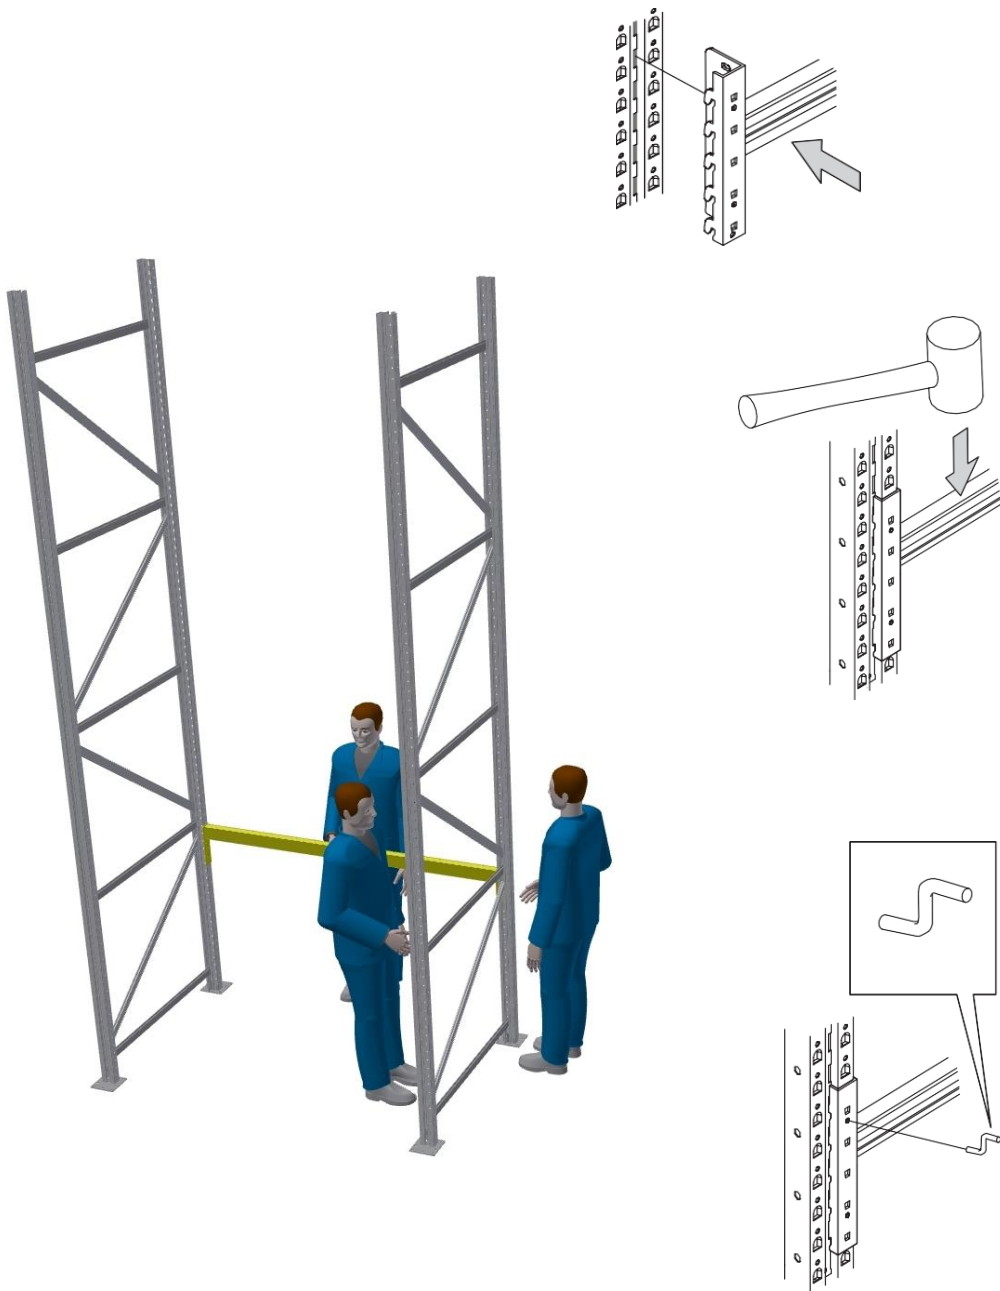

Montering pallställ

Använd nu saxliften och lasta på lämpligt antal bärbalkar.
Se till att saxliften inte överlastas

Börja hänga fast bärbalkar högst upp och säkra hela tiden med låspinnar

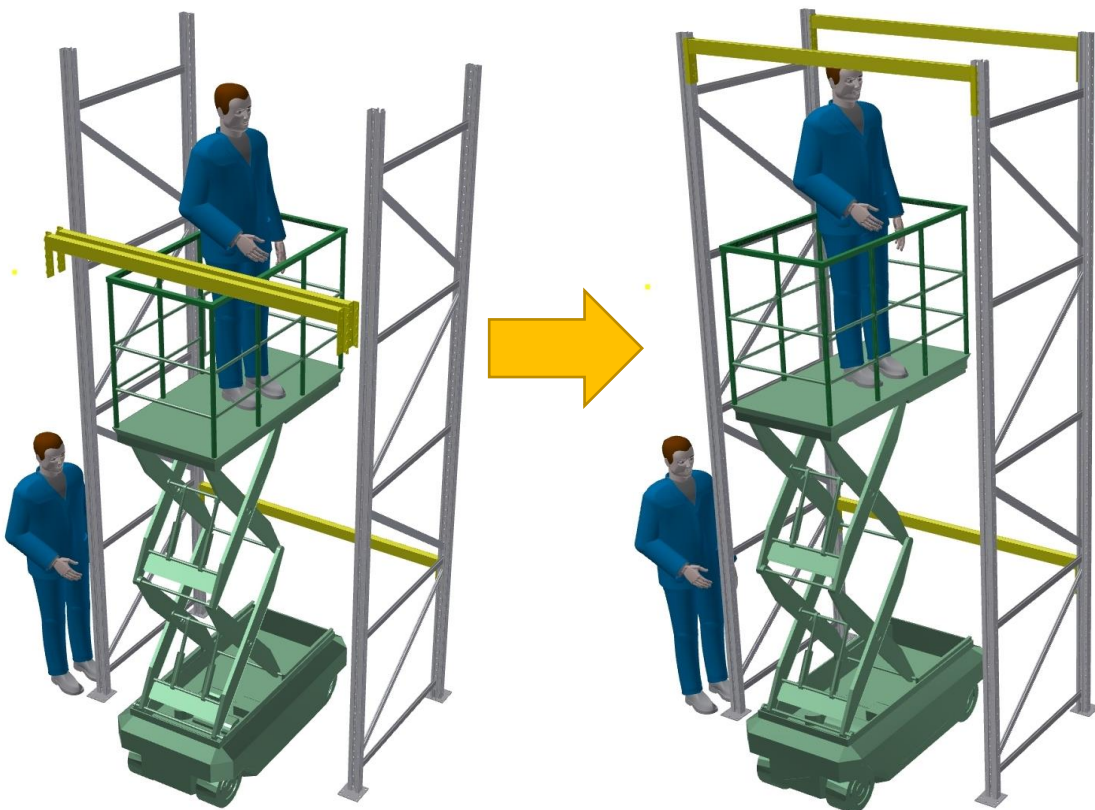

Montering pallställ

Fortsätt hänga bärbalkar nedåt så långt ner liften får plats.
Därefter häng de sista balkarna manuellt från golvet




Laser eller "snörslå" är bra hjälpmedel
för att få stället rakt



Kontrollera att pallställ sektionen står rätt.
Mycket viktigt nu är att basen på sektionen bildar en perfekt rätvinklig rektangel.
Med ett vanligt måttband kan du kryss mäta stolparna.
Flytta stolparna tills måtten är lika.

Montering pallställ

Repetera nu förfarandet så långt du ska bygga med samma metod

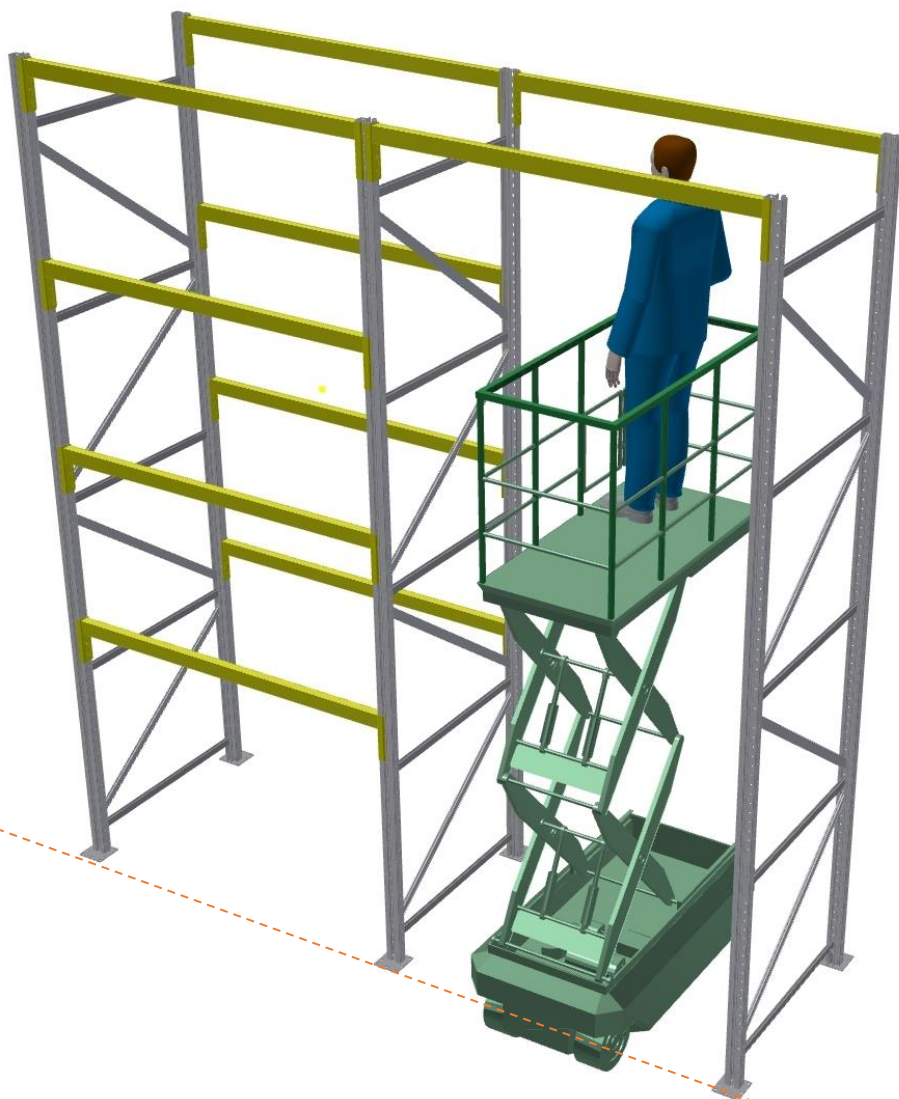


Montering pallställ

När stället står på plats där du tänkt dig skall den vertikala lodningen kontrolleras.

Stället får inte luta mer än 2mm / 1000mm höjd

Exempelvis får ett ställe på 4m inte luta mer än 8mm

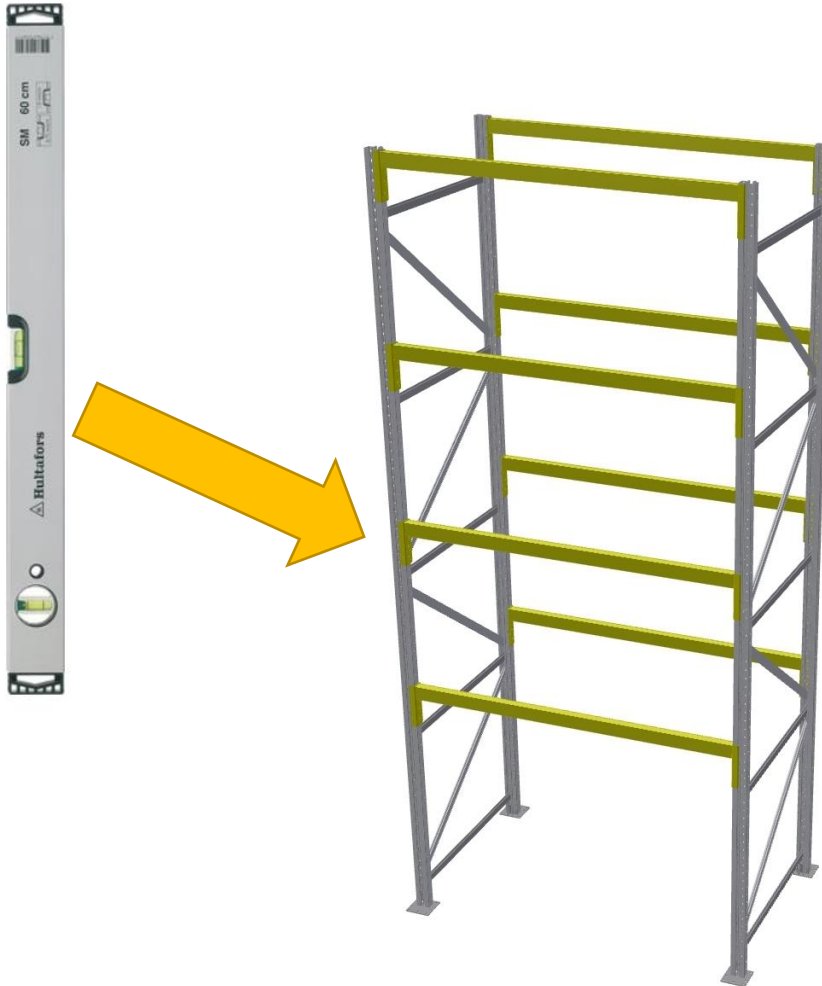

Justera lutningen med att placera nivelleringsplattor under fotplattorna

Montering pallställ

Fixera nu stället med minst 1st betongskruv 10 x 90mm per fotplatta.

1) Borra minst
120mm djupt hål



3) Skruva ner bulten



2) Dammsug ur betongdammet ur hålet



Denna instruktion är endast en grundläggande vägledning.
För övrig utrustning hänvisar vi till övriga manualer

